TOSHIBA照明器具取扱説明書保管用

このたびは東芝製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 お使いの前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 製品名

IC80187-8

●施工者様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書は必ずこの器具をお使いになるお客様へお渡しください。

●お客様へ:お読みになった後は必ず保管してください。

安全上のご注意:必ずお読みください!

この取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただくようあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような'マーク表示'を行っています。その表示と意味は次のようになっております。内容をよくご確認の上、本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が重傷を負う可能性、および物的損害の発 生が想定される内容を示します。

⚠警告



屋外や浴室等の水や湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。



器具取付に方向性がある場合、本体表示および取扱説明書にしたがって正しく固定してください。指定以外の取り付けをおこなうと火災、感電、けがの原因になります。



電源コードが傷んだら(線芯の露出・断線など)電器店に 交換を依頼してください。 そのまま使用すると火災、感 電の原因になります。



腐食性ガス・粉じんの影響を 受ける場所、または振動の多 い場所では使用しないでくだ さい。損傷、過熱、火災、感 電、落下の原因になります。



布や紙など燃えやすいもので 覆ったり、かぶせたりしない でください。**火災の原因にな ります**。



お手入れの際は水洗いしない でください。**火災、感電の原 因になります**。



器具の取り付けは重量に耐え るところに確実におこなって ください。取り付けに不備が あると落下し、感電、けがの 原因になります。



器具を改造しないでください。 火災、感電の原因になります。



ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因になります。



取り付けは取扱説明書にしたがい確実におこなってください。不完全な取り付けをすると、火災、感電、けがの原因になります。



器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。



電源接続の際は取扱説明書に したがい確実におこなってく ださい。接続が不完全な場合 は接触不良により火災の原因 になります。



電源コードを無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったりし ないでください。電源コード が損傷し、**火災、感電の原因** になります。

⚠注意



表示された電源電圧以外の電 圧で使用しないでください。 火災、感電の原因になること があります。



電源工事は必ず工事店・電器 店(有資格者)に依頼してく ださい。一般の方の電源工事 は禁止されています。



ランプがソケットに確実に取り付けてあるか確認してください。



点灯中または消灯直後はラン、プおよび器具が高温になって おりますので、さわらないで ください。やけどの原因とな ります。



ランブはガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。けがの原因になります。



ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因になります。



ストーブなど温度の高くなる ものを器具の真下に置かない でください。火災、故障の原 因になります。



明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に 修理を依頼してください。

0031700A-1

IC80187-8

屋内用/天井面取付専用 シャンデリア

■取り付けできる配線器具

埋込引掛シーリングボディ 引掛シーリングボディ









下記のような場所には取り付けられ ません。落下によるけがの原因とな ります。








押すと簡単に 傾斜をあわせた たわむ天井 (補強のない天井)



傾斜角45度



⚠ 警告 下記のような配線器具には取り付け られません。火災、感電、落下によ るけがの原因となります。







破損している もの

ケースウェイに ついているもの

電源端子が 露出している もの



紐吊り金具 付きのもの




電気工事店(有資格者)に依頼して配線器具 を交換してください。

-般のかたの電源工事は禁止されています。

■必ず補強してください。

ねじ止めする箇所には取付面の裏側から 補強材をあてて必ず補強してください。






使用電圧	適合ランプ(口金E17)
AC	シャンデリア球
100V	40Wまで×8灯

各部の名称

簡易取付

傾斜天井 対応 45度まで

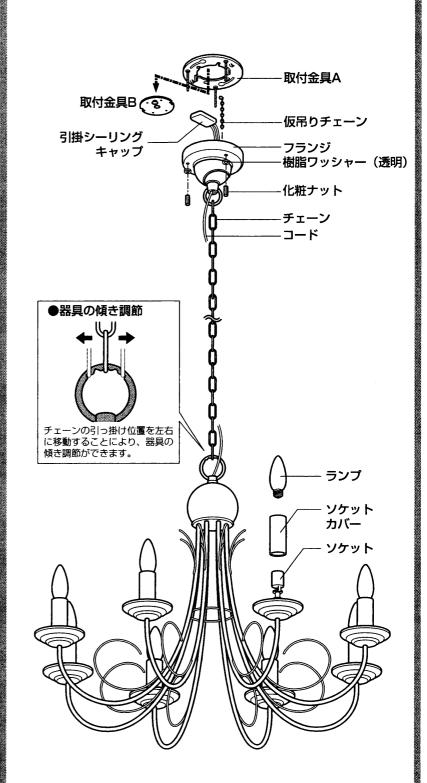

■付属品

角形引掛 木ねじ 取付ねじ 0管 シーリングボディ x2 ×2 チェーンを短く する場合に T T ご使用ください。

|器具の取り付けかた


⚠警告

器具の取り付けは重量に耐えるところに確実におこなってください。 取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。

取付金具を取り付けてください。

【配線器具を使用して取り付ける場合】●取付金具Bは使用しない のではずしてください。



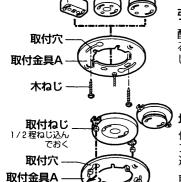

引掛シーリングボディ

配線器具器が取付金具Aの中央にく るように、取付金具Aを付属の木ね じで天井に取り付けてください。

埋込引掛シーリングボディ

付属の取付ねじをあらかじめシーリ ングボディのツメ部に1/2ほどねじ 込んでおきます。

取付金具の取付穴に取付ねじを通し、 確実に取り付けてください。

【配線器具を使用しないで取り付ける場合】●取付金具A·Bを 組み合わせて使用 します。



木ねじ取付

取付金具Bの電源穴に電源線を通 し、付属の木ねじで確実に取り付け てください。



アンカーボルト取付

取付金具のボルト穴を利用しナット で取り付け、回り止めとして取付金 具の1箇所に木ねじ止めしてくださ

●アンカーボルト・ナットは付属してお りません。

傾斜天井に取り付ける場合


傾斜角が45度を超える天井には取り付けられません。 警告 火災、落下の原因となります。

◆ 取り付け方向にご注意ください ◆



埋込引掛シーリングボディに取り付 ける場合は、シーリングボディツメ 部が斜面に対して上下方向になって いるか確認してください。

●上下方向でない場合は、上下にな るよう修正してください。



取付金具には方向性があります。 貼付の方向シールに従い取り付けて ください。

●木ねじは斜面に対して上下方向 に取り付けてください。



フランジには方向性があります。 可動部が下に向くように取り付け てください。

仮吊りチェーンを取り付けてください。



切りおこし部

取付金具Aの切りおこし部に 引っかけてください。

●引っかけた後、チェーンの先端を 必ず閉じてください。

3 電源を接続してください。



【配線器具を使用して 接続する場合】

引掛シーリングキャップを配線 器具に取り付けてください。



雷線

【配線器具を使用しないで 接続する場合】

引掛シーリングキャップを電線 から切り離し、電源線と接続し てください。

●接続部の絶縁は必ずおこなってく ださい。


フランジを取り付けてください。



取付金具A

フランジ 樹脂ワッシャ 樹脂ワッシャー・化粧 ナットで取付金具Aに取 り付けてください。


ソケットカバーを取り付けてください。 5

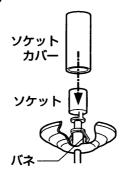

ソケットカバーをソケットに かぶせてください。

奥まで挿入するとバネで固定 されます。

6 ランプをソケットに 取り付けてください。



0031700A-2

|器具(グローブ)の高さを調節する場合

付属のO管でチェーンの長さを調節します。





チェーンをO管に 引っかけてください。 チェーンの別の場所にO管を 引っかけ、ねじをしめてくだ さい。

|保守・点検・その他の留意点

- ○この器具は室内用です。周囲温度5℃~35℃の範囲で ○揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。 ○長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境を 使用するよう設計してあります。
- ○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。 汚れがひどい場合は以下の通りおこなってください。 *プラスチック部品は強くこすらず中性洗剤で拭いて ください。
 - * 金属部分は柔らかい布で軽く拭いてください。
 - *ガラス部分は濡れた布で拭くか、中性洗剤をお使い

【ご注意】シンナー・ベンジン等のご使用は お避けくだ さい。器具が変色・変形する場合があります。

○ほこりはこまめにおとりください。

- ○ランプが点灯しない場合、以下のような事が考えられま
- *電源が入っていない。→壁スイッチ、その他、器具 についているスイッチを再度確認してください。
- *ソケットにランプが正しく接続されていない。-
- *ランプの寿命。→ランプを交換してください。
- ○明るく安全に使用していただくために、本体表示また は取扱説明書にしたがって定期的(6カ月ごと)に点 検をおこなってください。
- お守りください。
 - *直射日光を避けて0~35℃の温度範囲で保管して ください。
- *ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- *35~85%の湿度範囲で保管してください。
- ケット、ランプの接続部分を再度確認してください。○廃棄の際は分別回収にご協力お願いいたします。

⚠ 安全に関するご注意

- ◎照明器具には寿命があります。
- ◎設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯(JIS C8105-1解説による。)
- ◎周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- ◎点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具 HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。 ・2 4 時間連続使用など、1日2 0 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買 い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。 その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
- 「東芝家電修理で相談センター」 0 1 2 0 1 0 4 8 4 1 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談「東芝家電ご相談センター」 0 1 2 0 1 0 4 8 8 6 携帯電話・PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)
 - 365 B BERLES
- *フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。 ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は 東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送など
- の情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の 個人情報を提供する場合があります。

保証の免責事項

- 休証の光典争項
 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源
 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 (4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 (5)粧工の不要にお明まる状態を不要合
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 補修用性能部品の保有期間
- 弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード・グローブなどは含まれません。)

東芝ライテック株式会社 東芝ホ-ムライティング株式会社

T101-0021

東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)